

Merkblatt - Entnahme von Trinkwasser aus dem öffentlichen Rohrnetz

Anleitung Auf- und Abbau Standrohr an Unterflurhydranten



1. Hydrantendeckel mit dem Hydrantenschlüssel herausheben, seitlich schwenken und beiseite legen.



2. Verschmutzungen um die Hydrantenklaue entfernen.



3. Schutzkappe abnehmen.



4. Klauenmutter nach unten schrauben.



5. Standrohr senkrecht in den Hydranten setzen. Standrohr in die Klaue einführen und nach rechts drehen, bis das Standrohr festsetzt. Dabei auf den ordnungsgemäßen Sitz der Befestigungskralen achten.



6. Standrohrventil am Standrohr leicht öffnen.



7. Hydrantenschlüssel auf den Hydrantenvierkant aufsetzen. Durch Linksdrehen des Schlüssels die Hydrantenabspernung langsam und **vollständig** bis zum spürbaren Anschlag öffnen.



8. Standrohrventile schließen und Schlauch an die entsprechende Kupplung anschließen.



9. Öffnen des entsprechenden Standrohrventils um die Wasserentnahme zu beginnen. Regulieren der Wassermenge **nur** über die Ventile am Standrohr, **nicht** über den Hydrantenvierkant!

Keine Gewalt anwenden!
Die Funktion der Hydranten wird regelmäßig überprüft, so dass eine problemlose Montage möglich sein müsste.

DER ABBAU ERFOLGT IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE!

1. Ventile am Standrohr schließen.
2. Hydrant mit dem Hydrantenschlüssel am Hydrantenvierkant durch gleichmäßiges Rechtsdrehen langsam schließen; keine Gewalt anwenden.
3. Restwasser über die Ventile kontrolliert ablassen.
4. Schläuche lösen, dabei darauf achten, dass diese drucklos sind.
5. Standrohr gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
6. Klauendeckel einsetzen und schließen.
7. Hydrantendeckel wieder aufsetzen.

Merkblatt - Entnahme von Trinkwasser aus dem öffentlichen Rohrnetz

Anleitung Auf- und Abbau Wasserzähler am Oberflurhydranten




1. Verschlusskappe am seitlichen Abgang C bzw. B mit Bedienungsschlüssel öffnen.



2. Geöffneter Abgang



3. Wasserzähler direkt am geöffneten Seitenabgang anschließen. Schläuche zwischen Hydrant und Wasserzähler sind nicht gestattet.

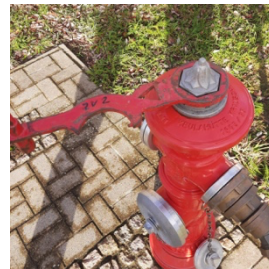

4. Bedienungsschlüssel auf Hydrantenhaube stecken, durch langsames Linksdrehen den Hydranten **vollständig** öffnen.



5. Benötigte Menge durch Regelung des Ventils am Wasserzähler einstellen.

DER ABBAU ERFOLGT IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE!

1. Ventil am Wasserzähler schließen.
2. Bedienungsschlüssel auf Hydrantenhaube stecken, durch langsames Rechtsdrehen den Hydranten vollständig schließen.
3. Ventil am Wasserzähler öffnen, Schläuche auf Drucklosigkeit kontrollieren.
4. Wasserzähler demontieren.
5. Mit Verschlusskappe den benutzten Seitenabgang des Hydranten schließen und mit Bedienungsschlüssel leicht anziehen.

BITTE BEACHTEN:

- Ein Hydrant ist eine Auf-Zu-Armatur und darf **nicht** in Zwischenstellungen betrieben werden.
- Bei Frost ist nach jeder Entnahme die Hydrantenabspernung sofort zu schließen und die Abgangsarmatur zu öffnen, um so das Einfrieren des Standrohres zu vermeiden.
- Das Standrohr ist bei Nicht-Gebrauch abzdrehen, aus dem Verkehrsraum zu entfernen und zu sichern; das Standrohr darf nicht unbeaufsichtigt in Betrieb gelassen werden.
- Bei auftretenden Störungen ist der Zweckverband Wismar, Meisterbereich Wasser, unter der Telefonnummer **03841 783030** bzw. außerhalb der Geschäftszeiten der Bereitschaftsdienst unter **0172 3223381** umgehend zu informieren und es ist wie folgt vorzugehen:
 - Tritt nach dem Öffnen des Hydranten kein Wasser aus, sind der Hydrant und die Straßenkappe wieder zu schließen. **Schieber dürfen in keinem Fall betätigt werden!**
 - Tritt nach Beenden der Wasserentnahme Wasser aus, ist die Verkehrssicherung weiterhin zu gewährleisten; ein schadloses Abfließen des Wassers ist sicherzustellen.